



MANUEL
D'INSTALLATION

aporta
PORTES ET CLOISONS PLIANTES

Manuel d'installation


Suivez les instructions suivantes pour une installation correcte de la porte.



INSTALLATION DE LA PORTE PLIANTE

Avec fermeture magnétique (rail visible et intégré)

PIÈCES DE MONTAGE DANS L'EMBALLAGE

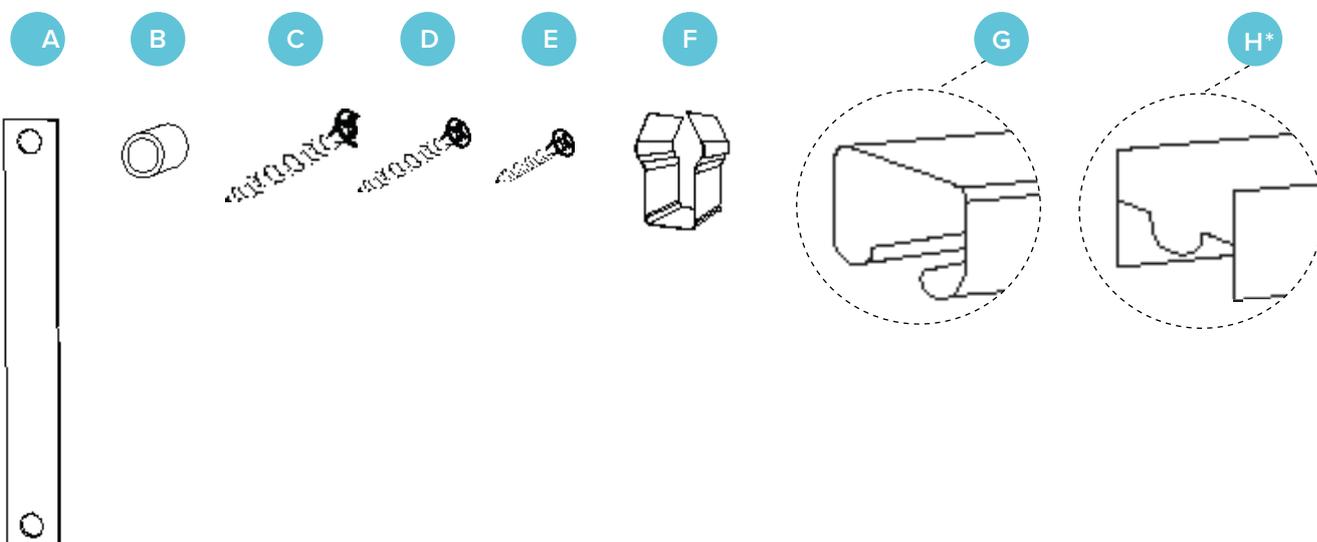

- A** Plaque en acier
- B** Tubes en plastique
- C** Vis à bois Ø 4 mm x 35 mm
- D** Vis à bois Ø 4 mm x 25 mm
- E** Vis à bois Ø 3 mm x 20 mm
- F** Clips
- G** Rail supérieur
- H*** Profil femelle ou profil H (le profil femelle est déjà fixé à la porte pliante type 3)



Aide supplémentaire?

Regardez la vidéo d'installation de la porte pliante [ici](#)!



INSTALLATION DU RAIL SUPÉRIEUR

- 1 Marquez l'emplacement de la porte dans l'ouverture de la porte. Tracez un trait de crayon autour. A cet endroit, la porte est montée contre les murs et le plafond.
- 2 Tenez le rail supérieur contre le plafond au niveau du trait de crayon et marquez les points là où le rail supérieur est pourvu de trous.
- 3 Le côté de rail supérieur où les trous sont le plus rapprochés, se trouve du côté du mur où le paquet de porte est suspendu.
- 4 Faites un petit alésage d'un diamètre de 1 mm sur les points marqués.
- 5 Retirez le petit profil en aluminium ce qui est monté dans la porte pliante. Ce profil a été appliqué pour éviter des dommages pendant le transport.
- 6 Ne déplacez pas la porte et gardez la porte dans la même position. Faites glisser avec précaution le long rail supérieur dans la porte dans la même position que la petite pièce.
- 7 Placez la porte bien droite avec le rail supérieur orienté vers le haut et la poignée du côté où vous souhaitez ouvrir en fermer la porte.
- 8 Placez la porte dans l'ouverture de la porte. La porte est autoportante et peut rester debout pendant une période courte.
- 9 Prenez les vis à bois **D** et vissez le rail supérieur dans le plafond. Commencez avec les extrémités. En attendant, vous pouvez faire glisser la porte pour rendre les trous visibles.

INSTALLATION DES CLIPS

- 10 Il y a des trous rectangulaires dans le profil en acier à l'arrière de la porte. Mesurez à partir du sol jusqu'au centre du trou rectangulaire. Tracez une marque au crayon sur le mur à la même hauteur. Faites cela pour tous les trous rectangulaires.
- 11 Faites un petit alésage d'un diamètre de 1 mm sur les points marqués.
- 12 Placez les clips en acier sur les point marqués avec les vis à bois **D**. Placez les clips verticalement.
- 13 Vérifiez si les clips sont correctement alignés et verticaux.
 - ! **ATTENTION! Pour éviter tout dommage à l'aimant interne, pliez le paquet de porte soigneusement avant de presser la porte sur les clips.**
- 14 Placez le paquet de porte contre les clips et vérifiez la position des clips par rapport aux trous. Les clips doivent être bien fixés dans le profil U. Vérifiez à l'arrière de la porte. Poussez la porte au milieu, en haut et en bas jusqu'à la porte est bien ajustée au mur partout.

INSTALLATION DU PROFIL FEMELLE

- 15 Prenez le profil femelle et placez-le sur le dernier côté ouvert de l'ouverture de la porte. Tenez compte de la direction du profil. Les 2 grandes trous rondes du profil doivent être à la même hauteur que l'aimant de porte pliante. Marquez les trous dans le profil sur le mur.
- 16 Faites un petit alésage d'un diamètre de 2,5 mm maximum sur les points marqués.
- 17 Placez le profil femelle avec des vis à bois **E**. Les 2 grandes trous rondes ne sont pas pourvues de vis. S'il s'agit d'une porte pliante avec serrure, vous devez d'abord appuyer le crochet de fermeture dans le profil femelle, avant de fixer le profil femelle.
- 18 Placez les 2 tubes en plastique **B** dans les 2 grandes trous rondes.
- 19 Prenez la plaque en acier **A** avec 2 trous et fixez la plaque avec les 2 vis à bois **C**.
- 20 Maintenant, votre **porte pliante d'Aporta** est prête à l'emploi!