

Prins Albertlaan 65 • B-8870 Izegem
 BTW BE0431 984 649 • RPR Gent (afd. Kortrijk)
 T +32 51 31 93 94 • www.aporta.be




Proficiat met de aankoop van uw Aporta vouwdeur.
 Volg deze instructiehandleiding voor een correcte plaatsing.

MONTAGE VOUWDEUR

Met een magnetische sluiting (zichtbare en ingebouwde rail)

MONTAGE ONDERDELEN IN DE VERPAKKING

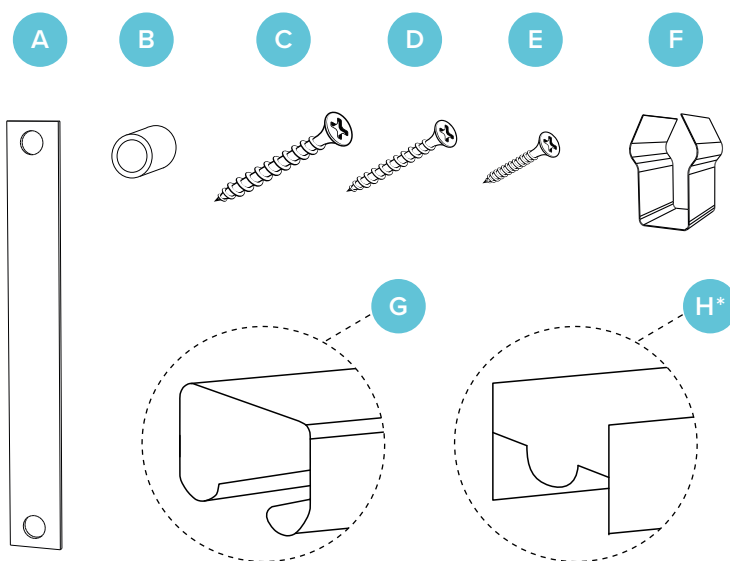

- A** Staalplaatje
- B** Kunststof buisjes
- C** Houtvijs Ø 4 mm x 35 mm
- D** Houtvijs Ø 4 mm x 25 mm
- E** Houtvijs Ø 3 mm x 20 mm
- F** Clips
- G** Bovenrail
- H*** Vrouwelijk profiel of H profiel
 H*: Bij vouwdeur type 3 is het vrouwelijk profiel reeds op de deur gemonteerd.



Extra hulp?
 Bekijk hier de
 montage video
 van de vouwdeur.



Plaats een review over Aporta op Google Review of op onze Facebookpagina
 en ontvang een **gratis** reinigingsproduct voor uw vouwdeur!





PLAATSING BOVENRAIL

- 5 Teken de plaats af waar de deur moet komen in de deuropening. Trek rondom een potloodlijntje. Op deze plaats wordt de deur tegen de muren en het plafond gemonteerd.
- 6 Houd de bovenrail ter hoogte van het potloodlijntje tegen het plafond en teken puntjes af waar de bovenrail van gaten is voorzien. De kant van de bovenrail waar de gaten dicht bij elkaar staan komt aan de kant van de muur waar het deurpakket hangt.
- 7 Maak een kleine boring van max. 2,5 mm diameter op de afgetekende puntjes.
- 8 Verwijder het kleine aluprofiel dat in de vouwdeur gemonteerd zit. Dit profiel is aangebracht om schade te voorkomen tijdens het transport. Dit profiel hebt u niet meer nodig om de deur verder te monteren.
- 9 Verplaats de deur niet en hou de deur in identieke positie. Schuif de lange bovenrail voorzichtig in de deur op identieke positie als het kleine stukje.
- 10 Plaats de deur recht met de bovenrail naar boven gericht en het handvat aan de zijde waar u de deur wenst te openen en sluiten.
- 11 Zet de deur in de deuropening. De deur is zelf dragend en mag voor een korte tijd blijven recht staan.
- 12 Neem de houtvijzen **D** en schroef de bovenrail vast in het plafond. Begin met de uiteinden. Ondertussen kan u de deur verschuiven om de andere gaatjes vrij te maken.

PLAATSING CLIPS

- 13 Aan de achterzijde van de deur zijn er rechthoekige openingen voorzien in het stalen profiel. Neem de afmeting vanaf de grond tot het midden van de rechthoekige opening.
- 14 Zet een potloodstreepje op de muur op dezelfde hoogte. Doe dit voor alle rechthoekige openingen.
- 15 Maak een kleine boring van max. 2,5 mm diameter op de afgetekende puntjes.
- 16 Plaats de clips in staal op de afgetekende puntjes met de **D** houtvijzen. Plaats de clips in verticale richting.
- 17 Controleer als de clips mooi op 1 lijn zijn gemonteerd en verticaal staan.
- 18 **!** **OPGELET!** Bij vouwdeuren t.e.m 9 plooiën **moet (!)** de binnenmagneet aan de voorkant van de deur mooi met de achterzijde van de deur op elkaar geplakt zijn. Dit voorkomt dat de binnenmagneet blijvend **plooit** en **schade** brengt aan het kunstleder bij het duwen van het vouwdeurpakket op de clipsen!

Plaats het deurpakket tegen de clipsen en doe een extra controle op de positie van de clips t.o.v. de openingen. (Deze moeten mooi in het U-profiel zitten). Controleer aan de achterzijde van de deur dat deze binnen het U-profiel zitten. Druk daarna de deur bovenaan en daarna onderaan aan tot de deur overal tegen de muur aansluit.

PLAATSING VROUWELIJK PROFIEL

- 19 Neem het vrouwelijk profiel en plaats deze op de laatste open zijde van de opening. Hou rekening met de richting van het profiel. De 2 grote ronde openingen in het profiel moeten op dezelfde hoogte zitten als de magneet in de vouwdeur.
- 20 Teken de gaatjes in het profiel af op de muur.
- 21 Maak een kleine boring van max. 2,5 mm diameter op de afgetekende puntjes.
- 22 Plaats het vrouwelijk profiel met houtvijzen **E**, de 2 grote ronde openingen worden niet van een vijs voorzien. Indien een vouwdeur met slot, dient u eerst het slothaakje in het vrouwelijk profiel te drukken alvorens het vrouwelijk profiel te bevestigen.
- 23 Plaats de 2 kunststof buisjes **B** in de 2 grote ronde openingen.
- 24 Neem het staalplaatje **A** met 2 boringen en plaats het plaatje met de 2 **C** houtvijzen.

Uw **Aporta vouwdeur** is nu klaar voor gebruik!